AEEE Yönetmeliğine uygundur

ME731K
ME732K
ME733K

Mikrodalga Fırın

Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu

imkanları **hayal edin**

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.

Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.

Planet First **100 % Recycled Paper**

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

SAMSUNG

içindekiler

Güvenlik bilgileri 2
Fırın özellikleri 11
Fırın 11
Kontrol paneli 12
Aksesuarlar 12
Fırın kullanımı 13
Mikrodalga fırın nasıl çalışır 13
Fırınınızın düzgün bir şekilde çalıştığının kontrol edilmesi 13
Zamanın ayarlanması 14
Pişirme/Isıtma 14
Güç seviyeleri 15
Pişirme süresinin ayarlanması 15
Pişirmenin durdurulması 15
Enerji tasarruf modunun ayarlanması 15
Anında ısıtma/pişirme özelliğinin kullanılması 16
Anında ısıtma/pişirme ayarları 16
Otomatik hızlı buz çözme özelliğinin kullanılması 17
Otomatik hızlı buz çözme özelliği 17
Kademeli pişirme 18
Pişirme malzemesi kılavuzu 19
Sorun giderme ve hata kodu 20
Sorun giderme 20
Hata kodu 20
Teknik özellikler 21
Tüketicinin seçimlik hakları 21

güvenlik bilgileri

BU TALİMAT KİTAPÇIĞININ KULLANILMASI

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:

- Güvenlik önlemleri
- Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
- İşe yarar pişirme ipuçları
- Pişirme ipuçları

SEMBOL VE SİMGE GÖSTERGESİ

UYARI — **Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT — **Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

- Uyarı; Yangın tehlikesi
- Uyarı; Sıcak yüzey
- Uyarı; Elektrik
- Uyarı; Patlayıcı malzeme
- Denemeye ÇALIŞMAYIN.
- DOKUNMAYIN.
- Parçalarına AYIRMAYIN.
- Yönergelere tam olarak uyun.
- Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
- Yardım için servisi arayın.
- Not
- Önemli

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 2 2014-08-28 6:48:16

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet edildiğinden emin olun.

Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki talimatların yerine getirildiğini doğrulayın.

⚠ UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)	
	UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
	UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
	Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
	UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.
	UYARI: Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından, yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece yapılmamalıdır.
	Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler kullanın.
	Yemeği plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, alev alma riskine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.
	Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol açabilir.
	Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 3 2014-08-28 6:48:16

★	**UYARI:** İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
★	**UYARI:** Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
⃠	Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.
★	Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları silinmelidir.
☛	Fırının temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına yol açabilir; bu ise cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
⃠	Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.

★	Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
★	Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
✆	Güç kablosu hasar görürse, meydana gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için, üretici veya servis temsilcisi tarafından veya aynı derecede yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
⃠	**UYARI:** Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
⃠	Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
★	Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
★	Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla çalıştırılmalıdır.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 4 2014-08-28 6:48:16

★	Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
★	Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konumlandırılmalıdır.
⃠	Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine yerleştirilmemelidir.

⚠ UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı	
☛	**UYARI:** Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin gözetimi altında kullanmalıdır.
★	Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
⃠	**UYARI:** Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
⃠	Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
⃠	**UYARI:** Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

★	**UYARI:** Cihaz ve onun erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
★	Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
⃠	Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.
⃠	Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
⃠	Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
☛	Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 5 2014-08-28 6:48:16

Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

MİKRODALGA FIRININ KURULUMU

Fırını yerden 85 cm yükseklikte düz bir zemine yerleştirin. Zemin, fırının ağırlığını taşıyacak güvenlikte güçlü olmalıdır.

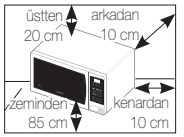

1. Fırının kurulumu sırasında, fırınınızın yeterli seviyede havalandırılması için arka ve yan taraflarda en az 10 cm (4 inç) ve üstten en az 20 cm (8 inç) boşluk bırakıldığından emin olun.
2. Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
3. Döner halkayı ve döner tablayı monte edin. Döner tablanın serbestçe döndüğünden emin olun. (Sadece döner tablalı modelde)
4. Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konulmalıdır.

Güç kablosu hasar görürse, meydana gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için, üretici veya servis temsilcisi tarafından veya aynı derecede yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Kişisel emniyetiniz için fişi uygun bir topraklı AC prizine takın.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 6 2014-08-28 6:48:17

- Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya radyatörün yanı gibi sıcak veya nemli ortamlarda kurmayın. Fırının güç kablosu özelliklerine uyulmalıdır ve kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte tedarik edilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır. Mikrodalga fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve kapak contasını nemli bir bezle silin.

MİKRODALGA FIRININ TEMİZLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları, yağ ve yiyecek parçacıklarının birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:

- İç ve dış yüzeyler
- Kapak ve kapak contaları
- Döner tabla ve döner halkalar (Sadece döner tablalı modellerde)

- **DAİMA** kapak contalarının temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
- Fırının temiz bir koşulda muhafaza edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

1. Dış yüzeyleri ılık, sabunlu suya batırılmış yumuşak bir bezle temizleyin. Durulayın ve kurutun.
2. Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile temizleyin. Durulayın ve kurutun.
3. Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak ve kokuyu gidermek için fırının içine bir bardak seyreltilmiş limon suyu koyun ve on dakika maksimum güçte ısıtın.
4. Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir kabı yıkayın.

- Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN. **ASLA** herhangi bir aşındırıcı ürün veya kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken, aşağıdaki durumların meydana gelmemesi için özen gösterin:
  - Parçaların birikmesi
  - Parçaların kapağın düzgün bir şekilde kapanmasını önlemesi
- **Mikrodalga fırın** boşluğunu her kullanımdan sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla temizleyin; ancak yaralanma olasılığına karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının soğuması için bekleyin.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 7 2014-08-28 6:48:17

Fırın boşluğundaki üst kısmı temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır. (Sadece döner ısıtıcılı model)



MİKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE ONARMA

Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem alınmalıdır.
Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse fırın kullanılmamalıdır:

- Kırık menteşe
- Bozulmuş contalar
- Bozulmuş veya eğrilmiş fırın gövdesi

Onarım işlemleri sadece yetkili mikrodalga servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır.

- **ASLA** dış gövdeyi fırından çıkarmayın. Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa veya durumundan şüphe ediyorsanız:
  - Fişi duvar prizinden çıkarın.
  - En yakınınızdaki satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin
- Fırınınızı geçici bir süre için kaldırmak isterseniz, kuru ve tozsuz bir yer seçin. **Sebep:** Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını olumsuz etkileyebilir.
- Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
- Kullanıcının emniyeti için, ampul, kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere yetkili teknisyen gönderilmesi için lütfen en yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

⚠ UYARI					
	Cihazın sadece yetkili personel tarafından değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.	✓	✓	✓	✓
	Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz olmayan bir yüzeye kurmayın.	✓	✓	✓	✓
	Bu cihaz yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde topraklanmış olmalıdır.	✓	✓	✓	✓
	Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri, fiş çıkış uçlarından veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.	✓	✓	✓	✓
	Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır bir nesne koymayın.	✓	✓	✓	✓
	Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı havalandırın.	✓	✓	✓	✓

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 8 2014-08-28 6:48:18

	Fişe ıslak elle dokunmayın.	✓	✓	✓	✓
	Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek kapatmayın.	✓	✓	✓	✓
	Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri fırına sokmayın. Su ve benzeri bir yabancı maddenin cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
	Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine koymayın.	✓	✓		
	Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla temizleme ya da yüksek basınçla temizleme kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik özelliklerindekiler ile aynı olduğundan emin olun.	✓	✓		✓
	Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik transformatörü kullanmayın.	✓	✓	✓	
	Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının arkasına yerleştirmeyin.	✓	✓	✓	
	Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse, en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne koymayın.	✓	✓	✓	
	Fırın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası ile temas edebilir.	✓		✓	✓
	Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını kıstırabilirler.	✓	✓	✓	✓
	UYARI: İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli kaynamaya ve patlamaya neden olabilir, bu nedenle kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM talimatlarını takip edin. • Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin. • Temiz, kuru bir bezle sarın. • Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
	Tepsi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra suya koymayın; ani ısı değişimi tepsi veya rafın kırılmasına veya hasar görmesine sebep olabilir.				✓
	Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, mikrodalga fırını derin yağda kızartma işlemleri için kullanmayın. Bu, sıcak sıvının aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.	✓			✓

⚠ DİKKAT				
Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun olan aletleri kullanın; madeni kaplar, altın veya gümüş süslemeli Yemek Takımları, Şiş, çatal vs.KULLANMAYIN. Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın. Neden: Elektrik arkı veya kıvılcımlanma oluşabilir ve fırına zarar verebilir.	✓		✓	✓
Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları kurutmak için kullanmayın.	✓		✓	✓

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 9 2014-08-28 6:48:19

	Gıdaların aşırı ısınmasını ve yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.	✓		✓	✓
	Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç kablosunu ısıdan uzak tutun.	✓	✓		
	Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır. Aynı zamanda, hava geçirmez veya vakumlu şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık veya domatesleri ısıtmayın.			✓	✓
	Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik olarak kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.	✓		✓	
	İstenmeyen yanıkları önlemek için fırından bir kap çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.			✓	
	Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.			✓	
	Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol mesafesi uzakta durun.			✓	
	Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.	✓			✓
	Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü)	✓		✓	
	Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.	✓	✓	✓	

AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER. (SADECE MİKRODALGA İŞLEVİ)

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile sonuçlanabilir.

(a) Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine herhangi bir şey sokulmamalıdır.

(b) Fırın kapağı ve iç yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak ve kapak conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak ıslak bir bezle ve ardından yumuşak kuru bir bezle silinerek temiz tutulmalıdır.

(c) Fırın herhangi bir hasar gördüğünde, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılıncaya kadar fırını kullanmayın. Fırın kapaklarının düzgün kapanması ve aşağıdaki kısımlarda bir hasar olmaması özellikle önemlidir:

(1) kapak (eğri)

(2) kapak menteşeleri (kırık veya gevşek)

(3) kapak contaları ve conta yüzeyleri

(d) Fırın, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni dışında biri tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarı kaybetmesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:

(a) Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, kulp, dış panel veya kontrol paneli.

(b) Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.

- Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki servis merkezine veya online

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 10 2014-08-28 6:48:20

yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.

- Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Alev alabilecek ve yangına sebep olabilecek herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın. Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
- Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ATILMASI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

fırın özellikleri

FIRIN

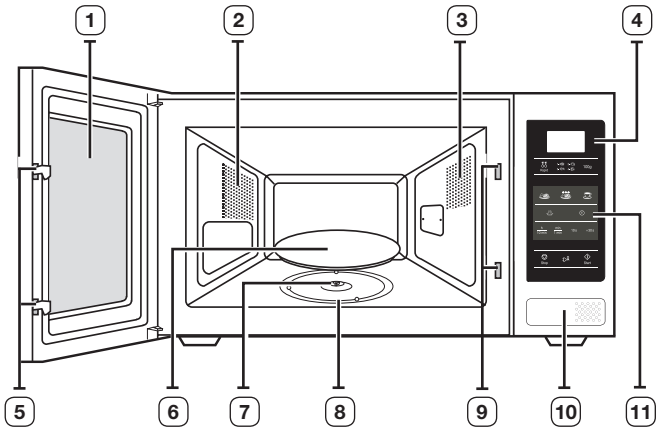

1. KAPAK
2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
3. IŞIK
4. GÖSTERGE
5. KAPAK MANDALLARI
6. DÖNER TABLA
7. BAĞLAYICI
8. DÖNER HALKA
9. GÜVENLİK KİLİT DELİKLERİ
10. KAPAK AÇ DÜĞMESİ
11. KONTROL PANELİ

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 11 2014-08-28 6:48:20

KONTROL PANELİ

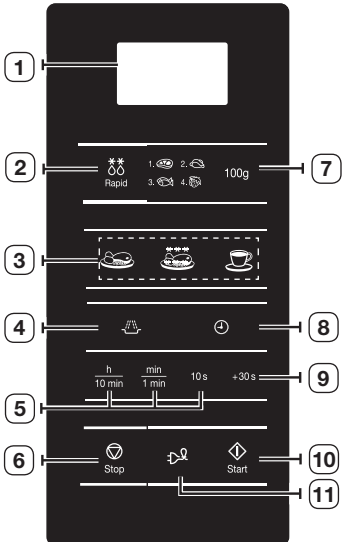

1. GÖSTERGE
2. OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ SEÇİMİ
3. OTOMATİK ISITMA/PİŞİRME SEÇİMİ
4. MİKRODALGA MODU DÜĞMESİ
5. ZAMAN AYARI DÜĞMESİ
6. DURDURMA/İPTAL DÜĞMESİ
7. AĞIRLIK SEÇİMİ
8. SAAT AYARI
9. +30s DÜĞMESİ
10. BAŞLAT DÜĞMESİ
11. ENERJİ TASARRUFU DÜĞMESİ

AKSESUARLAR

Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek birçok aksesuara da sahip olursunuz.

1. **Döner halka**, fırının ortasına yerleştirilecektir.

   Amaç : Döner halka döner tablayı destekler.



2. **Döner tabla**, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner halka üzerine yerleştirilecektir.

   Amaç : Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak iş görür; temizlenmek için kolayca çıkarılabilir.



Döner halka ve döner tabla olmaksızın mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN**.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 12 2014-08-28 6:48:21

MİKRODALGA FIRIN NASIL ÇALIŞIR

Mikrodalgalar yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalardır, serbest bırakılan enerji şekillerini veya renklerini değiştirmeden gıdaların pişirilmesini veya ısıtılmasını sağlar.

Mikrodalga fırını aşağıdakiler için kullanabilirsiniz:

- Buz çözme (manuel veya otomatik)
- Pişirme
- Isıtma

Pişirme Prensibi.



1. Manyetronun ürettiği mikrodalgalar, gıda döner tabla üzerinde döndüğü sürece, eşit bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla gıda her taraftan eşit bir şekilde pişer.
2. Mikrodalgalar, gıdalar tarafından 2,5 cm'lik bir derinlikte absorbe edilir. Isının gıdaların içine işlediği süre boyunca pişirme işlemi devam eder.
3. Pişirme süresi kullanılan alıcıya ve gıdanın özelliklerine göre değişiklik gösterir:
   - Miktar ve yoğunluk
   - Su içeriği
   - İlk sıcaklık (soğutulmuş veya soğutulmamış)

Gıdanın tam ortası sıcaklık dağıtımı ile pişirildiğinden, pişirme siz gıdayı fırından çıkardıktan sonra bile devam eder. Dolayısıyla, yemek tariflerinde ve bu kılavuzda belirtilen bekleme süreleri aşağıdakileri sağlamak için uygun olmalıdır:

- Gıdanın sağdan ortaya kadar dengeli pişmesi
- Gıdanın tamamına aynı ısı miktarının verilmesi

FIRININIZIN DÜZGÜN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIĞININ KONTROL EDİLMESİ

Aşağıdaki basit prosedür, fırınınızın düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmenizi sağlar. Kontrol panelinin sağ alt köşesindeki büyük düğmeye basarak fırın kapağını açın.
Öncelikle, bir kase suyu döner tablaya koyun. Sonra, kapağı kapatın.

1. **Güç Seviyesi** düğmesine basın ve **1 dak** düğmesine uygun sayıda basarak süreyi 4-5 dakika olarak ayarlayın.



2. **Başlat** (◇) düğmesine basın.

   Sonuç: 4 ila 5 dakika süreyle fırın suyu ısıtır. Daha sonra suyun kaynaması beklenir.



Fırının fişi uygun bir duvar prizine takılmalıdır. Döner tabla fırın içindeki konumunda olmalıdır. Maksimumdan farklı bir güç seviyesi kullanılırsa, suyun kaynaması daha uzun sürer.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 13 2014-08-28 6:48:21

ZAMANIN AYARLANMASI

Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur. Güç bağlandığında, ekran üzerinde otomatik olarak ":0", "88:88" veya "12:00" görüntülenir.
Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:

- Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
- Güç arızası sonrasında

Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.

Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiç bir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat görüntülenir.
Kapak açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.

1. Zamanı gösterme biçimi...

24 saatlik gösterim.

12 saatlik gösterim.

Saat (🕘) düğmesine bir veya iki defa basın.

2. **h** düğmesi ile saati ve **min** düğmesi ile dakikaları ayarlayın.



3. Doğru zaman görüntülendiğinde, saat başlatmak için tekrar **Saat** (🕘) düğmesine basın.

Sonuç: Mikrodalga fırını kullanmadığınız zamanlarda zaman görüntülenir.

PİŞİRME/ISITMA

Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.
Fırını kendi haline bırakmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

1. **Güç Seviyesi** (🍲) düğmesine basın.

Sonuç: 800 W (maksimum pişirme gücü) göstergeleri görüntülenir:
İlgili elektrik gücü görüntülenene dek **Güç Seviyesi** (🍲) tekrar basarak uygun güç seviyesini seçin. Sonraki sayfada yer alan güç seviyesi tablosuna başvurun.

2. **10 min (10 dk)**, **1 min (1 dk)** ve **10s (10 saniye)** düğmesine basarak pişirme süresini ayarlayın.



3. **Start (Başlat)** (◈) düğmesine basın.

Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar. Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır.



Asla mikrodalga fırını boşken açmayın.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 14 2014-08-28 6:48:21

GÜÇ SEVİYELERİ

Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.

Güç Seviyesi	Çıkış
YÜKSEK	800 W
ORTA YÜKSEK	600 W
ORTA	450 W
ORTA DÜŞÜK	300 W
BUZ ÇÖZME (❄)	180 W
DÜŞÜK	100 W

Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.

Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.

PİŞİRME SÜRESİNİN AYARLANMASI

Eklenecek her 30 saniye için **+30s** düğmesine bir kez basarak pişirme süresini artırabilirsiniz.

1. Eklenecek her 30 saniye için **+30s** düğmesine bir kez basın.



2. Start (Başlat) (⏀) düğmesine basın.



PİŞİRMENİN DURDURULMASI

Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

1. Geçici olarak durdurmak için;
Kapağı açın.



Sonuç: Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden başlatmak için, kapağı kapatın ve tekrar **Start (Başlat)** (⏀) düğmesine basın.

2. Tamamen durdurmak için;
Stop (Durdur) (⏚) düğmesine basın.

Sonuç: Pişirme durdurulur.
Pişirme ayarlarını iptal etmek isterseniz, tekrar **Stop (Durdur)** (⏚) düğmesine basın.

Sadece **Stop (Durdur)** (⏚) düğmesine basarak pişirmeye başlamadan önce herhangi bir ayarı iptal edebilirsiniz.

ENERJİ TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI

Fırının enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman elektrikten tasarruf yapar. Normal durum bekleme modudur ve kullanımda olmadığında saati görüntüler.

- **Enerji Tasarrufu** (🔌)düğmesine basın.
  Sonuç: Ekran kapanır.

- Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın veya **Enerji Tasarrufu** (🔌) düğmesine basın, ekran geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 15 2014-08-28 6:48:22

ANINDA ISITMA/PİŞİRME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Anında Isıtma özelliği ile, pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır.
Uygun Anında Isıtma düğmesine gereken sayıda basarak servis sayısını ayarlayabilirsiniz.
Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

İstediğiniz miktar için gereken sayıda
Anında Isıtma/Pişirme düğmesine basın.

Sonuç: Start (Başlat) düğmesine basın. Sona erdiğinde:

1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır.
2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir. (dakikada bir kez)
3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Örnek: Bir fincan kahveyi ısıtmak için **İçecekler** düğmesine bir kez basın. Yanda yer alan tabloya başvurun.

Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.

ANINDA ISITMA/PİŞİRME AYARLARI

Aşağıdaki tablo çeşitli Anında Isıtma/Pişirme programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.

Gıda/Düğme	Servis boyutu	Bekleme süresi (dak.)	Öneriler
1. **Hazır Yemekler**	300-350 g 400-450 g	3	Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) yemek için uygundur.
2. **Dondurulmuş Hazır Yemek**	300-350 g 400-450 g	4	Dondurulmuş hazır yemeği alın ve kabın mikrodalga için uygun olup olmadığına bakın. Hazır yemeğin filmini çıkarın. Dondurulmuş hazır yemeği ortaya koyun. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) dondurulmuş hazır yemekler için uygundur.
3. **İçecekler** (Oda sıcaklığında kahve, süt, çay, su)	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 bardak)	1-2	Seramik fincana doldurun ve üzerini kapatmadan ısıtın. Fincanı 150 ml / Bardağı 250 ml döner tablanın ortasına koyun. Bekleme süresinden önce ve sonra dikkatli bir şekilde karıştırın.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 16 2014-08-28 6:48:22

OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Otomatik hızlı buz çözme özelliği etin, tavuğun, balığın veya meyvenin buzunu çözmenize yarar.
Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sadece programı ve ağırlığı seçin.

Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.

Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

1. **Hızlı Buz Çözme** (❄❄) düğmesine basın.
   Sonuç: Takip eden gösterge görüntülenir:



   Buzu çözülecek gıdanın türüne bağlı olarak **Hızlı Buz Çözme** (❄❄) düğmesine bir kez veya daha fazla basın. Daha fazla ayrıntı için karşı sayfada yer alan tabloya başvurun.

2. **100 g** düğmesine basarak yiyecek ağırlığını seçin.
   En fazla 1500 g'a kadar ayarlanması mümkündür.

3. **Start (Başlat)** (◈) düğmesine basın.



   Sonuç:
   - Buz çözme işlemi başlar.
   - Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır.
   - Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar **Start (Başlat)** (◈) düğmesine basın.

Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunu yapmak için, 180 W güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin. Daha ayrıntılı bilgi için, sayfa 14'deki “Pişirme/Isıtma” başlıklı bölüme bakın.

OTOMATİK HIZLI BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİ

Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Hızlı Buz Çözme programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun önerileri açıklamaktadır.
Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın.
Eti, tavuğu balığı ve meyveyi/yemişi seramik bir tabağa koyun.

Kod/Gıda	Miktar (g)	Bekleme süresi (dak.)	Öneriler
1. **Et**	200-1500	20-90	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde eti çevirin. Bu program sığır eti, kuzu eti, domuz eti, biftek, pirzola, kıyma için uygundur.
2. **Kümes Hayvanı Etleri**	200-1500	20-90	Bacak ve kanatların uç kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde tavuğu çevirin. Bu program bütün tavuk veya tavuk eti parçaları için uygundur.
3. **Balık**	200-1500	20-80	Balığın kuyruk kısmını alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi gelir geldiğinde balığı çevirin. Bu program bütün balıklar için ve ayrıca balık filetoları için uygundur.
4. **Meyve/Yemiş**	100-600	5-20	Meyveleri düz bir cam tepsi üzerine dağıtın. Bu program her çeşit meyve için uygundur.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 17 2014-08-28 6:48:23

KADEMELİ PİŞİRME

mikrodalga fırınınız gıdayı üç kademeye kadar pişirmeye programlanabilir.

Örnek: Gıdanın buzunu çözmek ve her bir kademeden sonra fırını sıfırlamak gerekmeden pişirmek istiyorsunuz. 500 g balığın buzunu çözme ve pişirme işlemini üç kademede yapabilirsiniz:

- Buz Çözme
- Pişirme I
- Pişirme II

Kademeli pişirmede iki ile üç kademe arasında seçim yapabilirsiniz.
Üç kademeyi seçerseniz, ilk kademe buz çözme olmak zorundadır.
Son kademeyi ayarlayana kadar **Start (Başlat)** (◇) düğmesine basmayın.

1. **Hızlı Buz Çözme** (❄❄) düğmesine bir kez veya daha fazla basın.



2. **100 g** düğmesine uygun sayıda basarak ağırlığı belirleyin (örnek olarak 500 g).

3. **Güç Seviyesi** (🔥) düğmesine basın.
   Mikrodalga modu (I) :
   🔥 ; Gerekiyorsa, tekrar **Güç Seviyesi** (🔥) düğmesine bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini belirleyin. (örnek olarak 600 W)

4. **10 min (10 dk)**, **1 min (1 dk)** ve **10s (10 saniye)** düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 4 dakika).



5. **Güç Seviyesi** (🔥) düğmesine basın.
   Mikrodalga modu (II) :
   🔥 ; Gerekiyorsa, tekrar **Güç Seviyesi** (🔥) düğmesine bir kez veya daha fazla basarak güç seviyesini belirleyin. (örnek olarak 450 W)

6. **10 min (10 dk)**, **1 min (1 dk)** ve **10s (10 saniye)** düğmelerine uygun sayıda basarak pişirme süresini belirleyin (örnekte 5 dakika).



7. **Start (Başlat)** (◇) düğmesine basın.

Sonuç: Üç mod [buz çözme ve pişirme (I, II)] biri diğerinden sonra olacak şekilde seçilir. Seçmiş olduğunuz buz çözme moduna bağlı olarak, buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır, böylece size gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatır.

- Pişirme bittiğinde, fırın dört kez bip sesi çıkarır.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 18 2014-08-28 6:48:23

pişirme malzemesi kılavuzu

Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir. Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok. Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Pişirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
Alüminyum folyo	✓✗	Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Kek kabı	✓	Sekiz dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Çin ve seramik	✓	Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince porselen metal bir süsle dekore edilmediği takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık polyester karton kaplar	✓	Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı		
• Polistiren kapalı kaplar	✓	Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtları veya gazete	✗	Yangına neden olabilir.
• Geri kazanılmış kağıt veya metal süsleme	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar		
• Fırından masaya konan kaplar	✓	Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde kullanılabilir.
• İnce cam kaplar	✓	Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için uygundur.
Metal		
• Kaplar	✗	Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı torbası bağlama ipleri	✗	
Kağıt		
• Tabaklar, kupalar, peçeteler veya mutfak kağıtları	✓	Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Plastik		
• Kaplar	✓	Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç film	✓	Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya dokunmayın. İçinden sıcak buhar çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
• Buzdolabı torbaları	✓✗	Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya yağlanmaz kağıt	✓	Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için kullanılabilir.

✓ **: Önerilen** ✓✗ **: Dikkatli olun** ✗ **: Güvenli değil**

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 19 2014-08-28 6:48:23

SORUN GİDERME

Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.

Bu normaldir.

- Fırının içerisinde yoğunlaşma.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında ışık yansıması.
- Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.

Başlat (⏀) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor

- Kapak tamamen kapalı mı?

Gıdanın hepsi pişirilmiyor.

- Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya **Başlat** (⏀) düğmesi basılı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?

Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.

- Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
- Uygun güç düzeyi seçili mi?

Ampul çalışmıyor.

- Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen en yakın Saksmun müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.

Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.

- Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan veya antenlerden uzak bir yere kurun.
- Fırının mikroişlemcisi girişim algılarsa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.

Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).

- Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
- Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
- Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?

İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.

- Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır. Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmazsa, en yakınınızdaki SAMSUNG müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin. Merkezi aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri verin;

- Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun net bir tanımı

Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.

HATA KODU

"SE" mesajının belirttiği.

- "SE" mesajı görüntülendiğinde düğmeleri temizleyin ve düğmelerin etrafında su olup olmadığını kontrol edin. Mikrodalga fırını kapatın ve ayarlamayı tekrar deneyin. Yeniden meydana gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezinizi arayın.

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 20 2014-08-28 6:48:23

teknik özellikler

SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	ME731K, ME732K, ME733K
Güç kaynağı	230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi Mikrodalga	 1150 W
Çıkış gücü	100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Soğutma yöntemi	Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D) Dış Fırın boşluğu	 489 x 275 x 320 mm 330 x 211 x 309 mm
Hacim	20 litre
Ağırlık Net	 Yaklaşık 11,5 kg

tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

ME732K_AND_DE68-03993Q-01_TR.indd 21 2014-08-28 6:48:23

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

SAMSUNG

Üretici: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461

İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Flatofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No:
78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

LVD:
NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:
NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARİMİZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMİZİ ZİYARET EDİN
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

DE68-03993Q-01